

へんしんするから長く使える

アンパンマン

乗って!押して!へんしんウォーカー

- ①ウォーカーから乗用に…成長に合わせてウォーカーから乗用へ組み替えて遊べます。
- ②長く遊べる………ビジーボード・ウォーカー・乗用への3STEPで長く遊べます。
- ③遊びがいっぱい…おしゃべり・メロディ・光やアクションなど好奇心を刺激する遊びが11種類つまっています。
- ④簡単組み替え……工具不要で簡単に組み替えることができます。

組立式

屋内用

重量制限20kg

本商品は屋内用です。屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対にしないでください。

セット内容

本体ボード×1

音声ボックス



アンパンマン人形×1



足(右)×1

タイヤ(小)×1

足(左)×1



ジョイント×1

ネジ×4

●取扱説明書×1



座面×1



電池の交換方法

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

※アルカリ単3乾電池3本使用。(別売り) ※電池の連続使用時間：アルカリ乾電池約8時間。



本体前面から音声ボックスを抜き出してください。

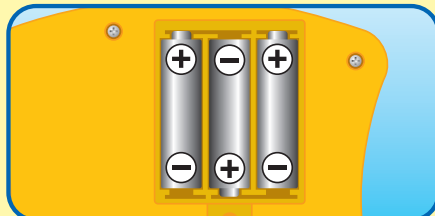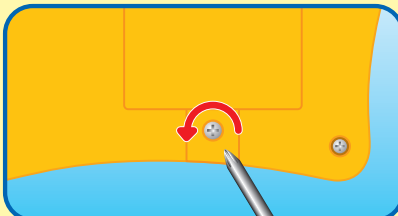

ネジをプラスドライバーで矢印の方向に回して外し、＋を間違えないようにアルカリ単3乾電池3本を入れてください。セット後は必ずネジを締めて、音声ボックスを本体前面に差し込んでください。

ウォーカー組み立て方法

※本体の組み立て・取り外しなどは必ず保護者の方が行ってください。

※詳しくは取扱説明書をお読みください。



足(右)(左)の裏面からタイヤ(小)を左右からリムを内側へ押しながら取り外し、裏面の凹部にはめてください。



本体ボード左側面に足(左)をネジで2ヶ所取り付けてください。同様に右側も取り付けてください。



アンパンマン人形底面にある長方形凸部を、本体ボード前面ベース部内側にある長方形凹部に合わせ差し込んでください。

乗用への組み替え方法



座面を本体ボード裏面より左右にあるボタンを押しながら外してください。




本体ボードから足(右)(左)を取り外してください。



足(右)(左)の裏面からタイヤ(小)を取り外し、表側にはめてください。



座面裏側からジョイントを外し、足(左)裏面の凹部とジョイントの凸部を合わせて差し込みます。

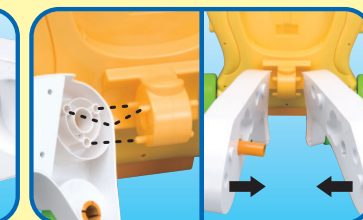

本体ボード裏面の3点凸部と足(右)(左)裏面3点凹部を合わせて差し込みます。



座面を足(右)(左)のスライドに合わせてカチッと音がするまで差し込みます。



足(左)2ヶ所をネジでしっかり取り付けてください。(右側も同様)

遊び方

※ビジーボードとして遊ぶ際に、本体が動く恐れがあります。
必ず保護者のもとで遊ばせてください。

遊ぶ前に…



音声ボックスにあるメインスイッチ
をONにしてください。
※遊び終わった際は、メインスイッチを必ずOFFに
してください。

好奇心を刺激する 遊びが11種類！

①ピッピアンパンマン

アンパンマンを回すと「カリカリ」音、
押すと「ピッピ」音が鳴るよ！



②びよんびよんドキンちゃん

ドキンちゃんを回して手を
離すと、元に戻るよ！



③ビーズ遊び

5色のビーズを左右に移動し
たり、くるくる回して遊ぼう！

④ミラー遊び

いないいないばあ
遊びをして遊ぼう！

⑤お散歩レース

レースを左右にスライドする
とカリカリ音が鳴るよ！

⑥絵変わりローラー遊び

ローラーを回すと絵柄が変わるよ！

⑦くるくるばいさんまん

ばいさんまんを回すと
「カリカリ」音が鳴るよ！



⑧メロディボタン

ボタンを押すと、音符が光り
ながらメロディが流れるよ！

♪「アンパンマンのマーチ」
♪「おずんてひらいて」
♪「どんぐりころころ」

⑨ダイヤル遊び

ダイヤルを回すと、窓から
見える絵が変わるよ！

⑩おしゃべりボタン

それぞれのボタンを押すと、
メロディボタンが光りながら
キャラクターがおしゃべりす
るよ！

「ほく！アンパンマン。ほくと一緒に
遊ぼうよ！」「アンパンマン！」
「ワーハッハッ！オレ様はいきまん！」
「ハーヒーホー！」
「ウフフ。わだしドキンちゃんよ！」
「うわー、楽しいー！」

注意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段や縁側など転落の恐れがある場所、傾斜のある場所、火気のある場所などは絶対に使用しないでください。
- 二人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 体重 20kg 以上の方は、使用しないでください。
- 踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。
- 小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。
- 望遠鏡などの危険があります。
- 誤使用による事故の危険がありますので対象年齢未満のお子
様には与えないでください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 思わぬ事故のもとになりますので製品を分解したり、溶かし
たり、煮たりなどは絶対にしないでください。
- 車輪や本体各所の隙間に手や指や髪の毛、衣服などを入れた
り、はさまないように注意してください。

- 人や物にぶつかると危険です。周囲を確認して使用してください。
- ぶついたり、倒したり、叩いたり、煮たりなど乱暴な扱いをしない
でください。
- 梱包用のビニール袋を被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒
息の恐れがあります。
- 《乾電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類を混ぜて使用しないでください。
- 充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）
は絶対に使用しないでください。
- ＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目にいった時はすぐに大量の水で洗い、医師
に相談してください。また、ひぶや服についた時は水で洗ってください。

使用上の注意

- 組み立て前にセット内容を確認し、組み立て方法をよく読んでください。
- パッケージや取扱説明書に記載されている取扱説明、注意文は必ず保管してください。
- 本商品は屋内用です。屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対にしないでください。
- 床などに傷、汚れが付く場合がありますので、体重をかけたまま無理に動かしたりしないでください。
- 畳やフローリングの上などでの使用は、車輪で傷つく恐れがありますのでご注意ください。
- 毛足の長い絨毯の上など、乗らかり場所では走行しにくい場合があります。
- 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分ご確認ください。
- ばいさんまん、ドキンちゃん、チーズのパーツは取り外しできません。故障の原因となりますので、無理
に引っこねたりしないでください。
- 音が聞き取りにくくなったり、音が弱くなった場合はお早めに電池（アルカリ単3乾電池【LR6】3本）
を交換してください。
- 商品は長期使用による劣化、破損の恐れがあります。必ず定期的に点検を行い、万一異常がある場合
はただちに使用を中止してください。
- ミラーに付いている保護シートは、必ず保護者の方ががして確実に破棄してください。
- アンパンマン人形は着脱式です。外れた場合は再度取り付けてください。

材質表示

本体ボード：ABS、PE、PP、PMMA
アンパンマン人形 / 電池ボックス /
座面 / ジョイント：ABS
足：ABS、PE ネジ：PP

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
品質管理には十分注意をしておりますが、万一
お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」まで
ご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室 ☎(04)7126-6611

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜池340-13

電話受付時間 月～金曜日（祝祭日除く）9:00～12:00、13:00～16:00

PINOCCHIO®
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524

アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>